




Manual do usuário

Aspirador de pó

GD 111
VP300/VC300

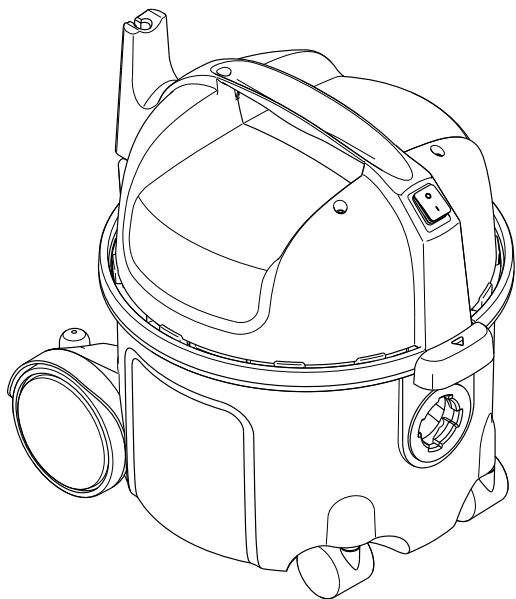

CUIDADO: Leia o manual de instruções antes de usar o aparelho.




-
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
 - Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
 - **CUIDADO:** Este aparelho deve ser utilizado somente em condições secas e não deve ser utilizado ou armazenado ao ar livre em condições úmidas.
 - Este aparelho é apropriado para utilização comercial, por exemplo em hotéis, escolas, hospitais, fábricas, lojas, escritórios e empresas de aluguel.
 - Regularmente examine o cordão de alimentação para procurar por danos, como rachaduras ou envelhecimento. Se algum dano for encontrado, substitua o cordão antes de nova utilização;
 - Somente substitua o cordão de alimentação pelo tipo de cordão especificado no manual de instruções;
 - **CUIDADO:** Se espuma ou líquido escapar do aparelho, desligue imediatamente.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.


Operações básicas



1.1

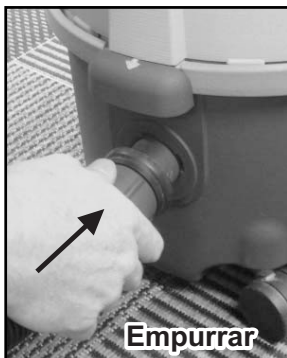

1.2

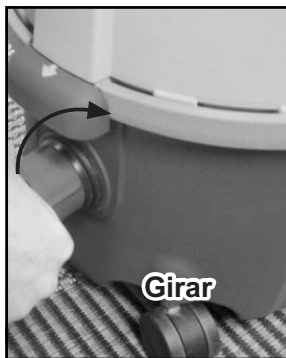


2




3



4

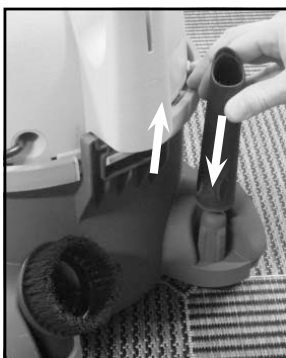

Cabo de força

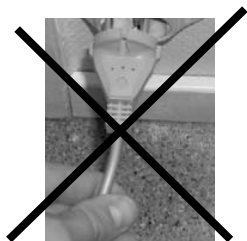

5.1



5.2



5.3



6.1




6.2




Troca do saco coletor




7.1

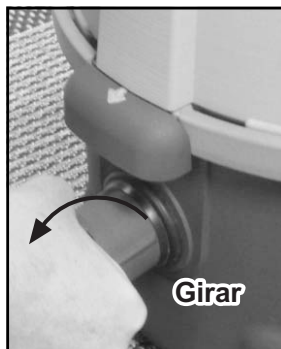


7.2

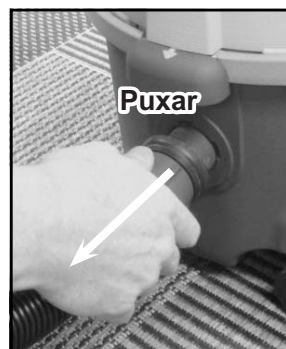


7.3

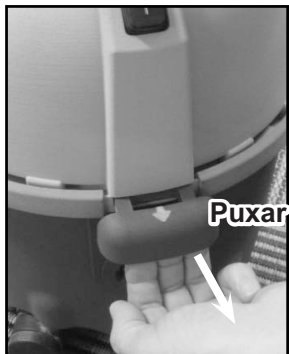

7.4

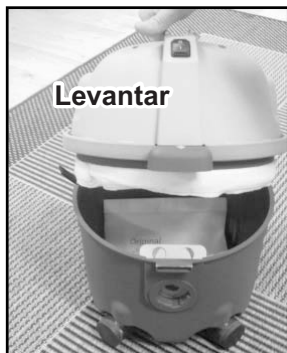


7.5

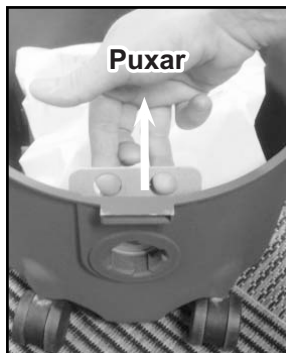

Substituição do saco de pó



7.6

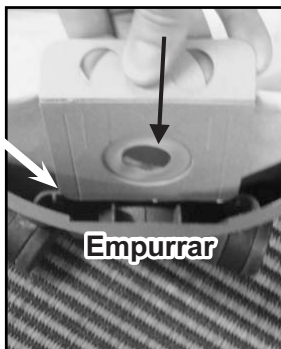

7.7



7.8



7.9




7.10




Retirando o filtro




8.1

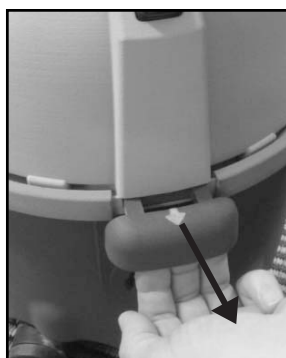


8.2

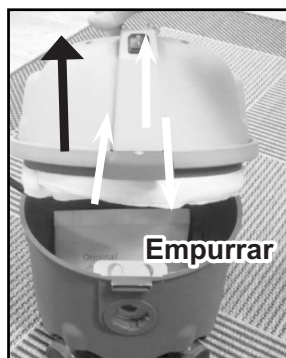


8.3

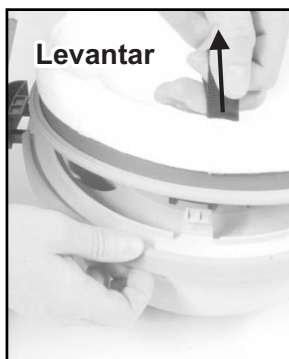

8.4

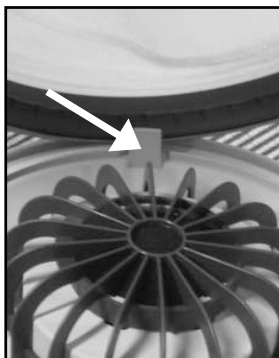


8.5

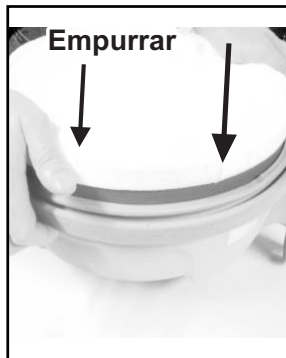


Filtro do motor




9.1

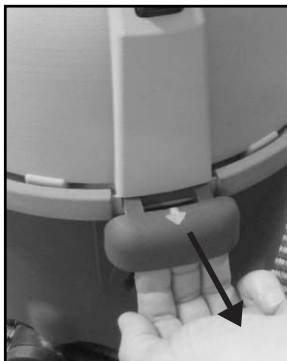


9.2

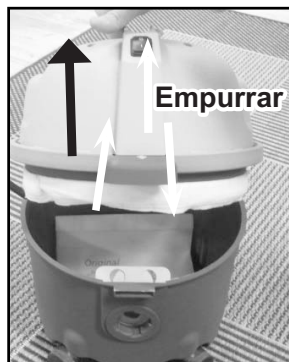


9.3

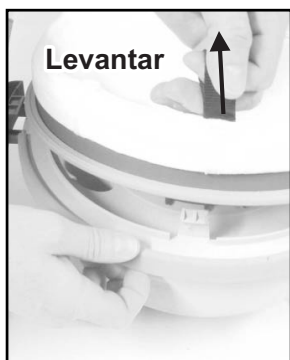

9.4

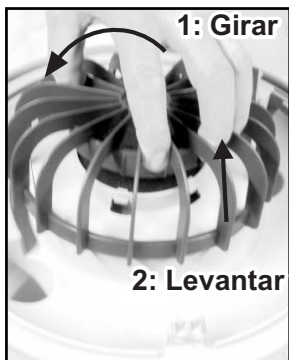

9.5

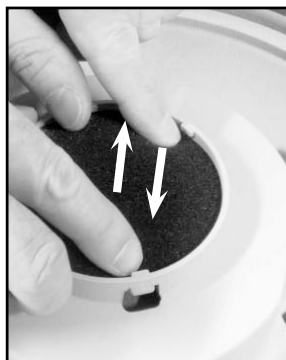

Instruções de uso

Antes de ligar o aspirador, certifique-se que a tensão indicada na placa existente no fundo do aparelho corresponde com a tensão da tomada onde o vai ligar.

Avisos importantes



- O aspirador nunca deve ser usado para aspirar materiais perigosos - poeiras tóxicas, combustível ou materiais explosivos, nem deve ser usado numa atmosfera explosiva.
- O aspirador não deve, em circunstância alguma, aspirar material quente. Em particular, lareiras abertas ou fechadas, fornos ou similares que contenham cinzas quentes ou incandescentes.
- O aspirador não deve ser usado na recolha de água, líquidos ou gases inflamáveis.
- O aspirador nunca deve ser utilizado quando o cabo ou a tomada apresentam quaisquer danos. Por isso inspecione-os regularmente.
- Caso haja danos, a reparação deve ser efetuada apenas por um técnico Nilfisk ou um agente autorizado.
- Não segure o cabo ou a tomada com as mãos molhadas.
- Não desligue o aspirador puxando pelo cabo. O plugue deve ser desligada da tomada antes de iniciar qualquer reparação da máquina ou do cabo.
- Não se devem alterar as modalidades mecânicas, elétricas ou de refrigeração.
- Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por crianças ou pessoas cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais sejam reduzidas ou que não possuam os conhecimentos e experiência necessários, exceto se forem vigiadas e instruídas acerca da utilização do aparelho.
- As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brinquem com o aparelho.

O aparelho deve ser desligado da fonte de alimentação durante a limpeza ou manutenção.

Este equipamento está em conformidade

com o EC Diretiva 2004/108/EC, 2006/95/EC.

O aspirador está protegido contra sobreaquecimento do motor. Se o aparelho parar, deverá descansar 5 a 10 minutos.

Entretanto, aproveite para desligá-lo, retirar o plugue da tomada e verificar o saco, os filtros e se algo está obstruindo a corrente de ar no aspirador.

Manutenção

Mantenha a máquina em local seco. A máquina é construída para trabalho duro e contínuo, mas depois de um determinado tempo – dependendo do número de horas de trabalho – as escovas de carvão e os filtros de poeira terão de ser renovados.

Limpe o recipiente com um pano seco, de preferência com um pouco de spray para dar brilho. Para detalhes de assistência após venda, contate diretamente a Nilfisk.



Símbolo  no produto ou na embalagem indica que esse produto não deve ser tratado como um resíduo doméstico. Ao contrário, deve ser levado ao local de descarte adequado para a reciclagem de equipamentos eletroeletrônicos. Ao se assegurar que o uso e manutenção deste equipamento foi adequada, estará ajudando a prevenir consequências potenciais ao meio ambiente e à saúde humana que poderiam ser causadas pelo manuseio inadequado do produto. Para mais informações sobre a reciclagem deste produto, entre em contato com as autoridades locais, com o órgão responsável pela recolha de lixo ou a loja onde o produto foi adquirido.

Especificações

Potência sucção, com mangueira + tubo (W)	200
Potência acústica, máximo IEC 60 704, dB(A)	72
BS 5415, dB(A)	54

Especificações e detalhes estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Fone: +55(11) 3959-0300

Fax: +55(11) 3959-0306

Vendas: 11-9-7452-7006

Peças / Pós vendas: 11-9-9909-5069

www.nilfisk-advance.com.br

